Installationsanleitung & Benutzerhandbuch
Mode d'emploi & Guide d'installation
Gebruikshandleiding & Installatiehandleiding

FireAngel®

Wi-Safe® 2

Controller Modul mit Wi-Safe 2® und 10-jähriger Betriebsbereitschaft

Bloc de contrôle d'alarme Wi-Safe 2® alimenté par pile d'une durée de vie de 10 ans

Wi-Safe 2® Test en locatieschakelaar met 10 jaar levensduur

WTSL-1EU

Batteriebetriebenes Controller Modul zum Testen, Stummschalten und Lokalisieren. Nicht auswechselbare 3-V-DC-Batterie ⎓. Das im Produkt enthaltene W2 Modul wurde von der TRaC Global Ltd. gemäß RD Standard ETSI EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02) getestet.

Bloc de contrôle d'alarme : Test, Silence, Localisation alimenté par pile. Pile 3 V DC non remplaçable ⎓. Module RF W2 à l'intérieur du produit testé par le laboratoire indépendant TraC Global Ltd selon la norme RF ETSI EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02).

Test, pauze en locatieschakelaar, batterij gevoed. Niet-vervangbare 3V DC batterij ⎓. W2 module opgenomen in het product, onafhankelijk getest op RF-norm ETSI EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02) door TRaC Global Ltd.

WTSL-1EU
GN3244 / R2

A Sprue Safety Products Brand


Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry CV4 7EZ UK, **www.fireangel.eu**

INSTALLATIONS-ANLEITUNG

BENUTZERHANDBUCH

Hinweis: Dieses Benutzerhandbuch ist auch in großer Schrift und anderen Formaten erhältlich. Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an, Tel. **0800 330 5103** per E-Mail: **technik@fireangel.de.com**.

INSTALLATIONSANLEITUNG

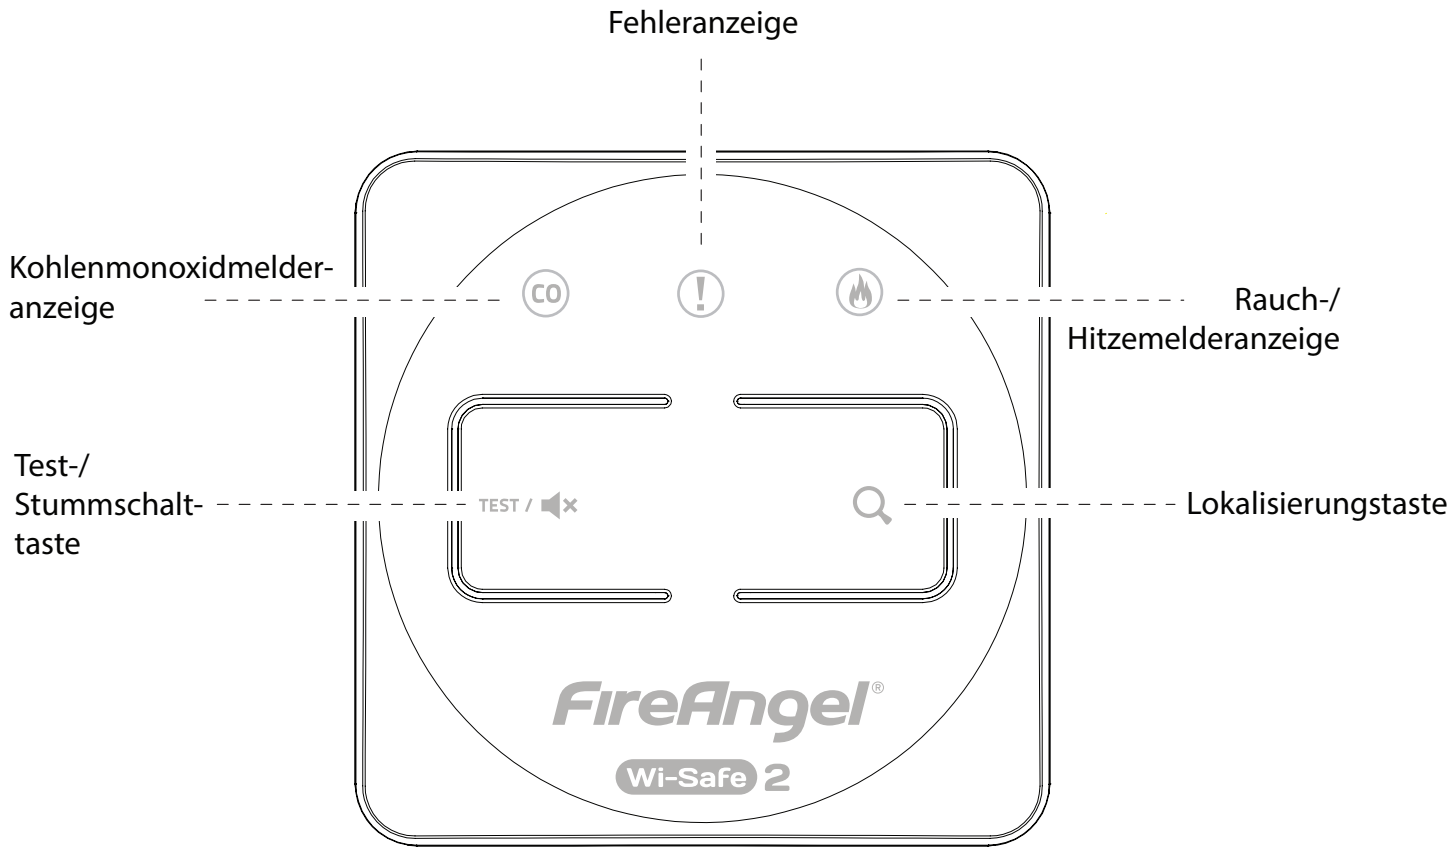

MERKMALE

- Wi-Safe 2 Technologie zur Herstellung einer Funkverbindung mit anderen Wi-Safe 2 Produkten.
- Mit der Test/Stummschalttaste können alle funkvernetzten Melder im Netzwerk regelmäßig getestet werden. Durch das Betätigen der Stummschalttaste wird die Empfindlichkeit des Melders für 10 Minuten lang herabgesetzt, es sei denn, es wurde Kohlenmonoxid detektiert. In diesem Fall können Sie die Lokalisierungsfunktion verwenden, um die Alarmquelle ausfindig zu machen.
- Mit der Lokalisierungstaste können alle Melder stummgeschaltet werden, nur der alarmauslösende Melder bleibt aktiv. Bei einer Fehlfunktion hilft Ihnen diese Funktion in derselben Weise, den fehlerhaften Melder zu lokalisieren.
- 5 Jahre Garantie.

POSITIONIERUNG

Dieses Controller Modul ist nur für die Verwendung im privaten Wohnbereich geeignet. Es sollte an einem zugänglichen Platz an der Wand installiert werden, wo es nicht unabsichtlich in Betrieb genommen oder angestoßen werden kann. Das Controller Modul sollte in einer Höhe von ca. 1,4 m vom Boden installiert werden, um voll zugänglich zu sein.

MONTAGEORT


IMMER:

- Stellen Sie sicher, dass das Controller Modul von einer kompetenten Person mit den nötigen Fertigkeiten zur Installation laut diesen Anweisungen installiert wird.
- Lesen Sie alle Installationsanweisungen, bevor Sie dieses Produkt installieren.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Verletzungen muss dieses Controller Modul sicher an der Wand gemäß den Installationsanweisungen befestigt werden.

Um die Halterung an der Wand zu befestigen:

- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die mitgelieferten Schrauben verwenden, da diese spezifisch zur Verwendung mit diesem Produkt ausgewählt wurden. Bohren Sie Löcher in die Wand und setzen Sie passende Dübel ein. Schrauben Sie die Halterung an.

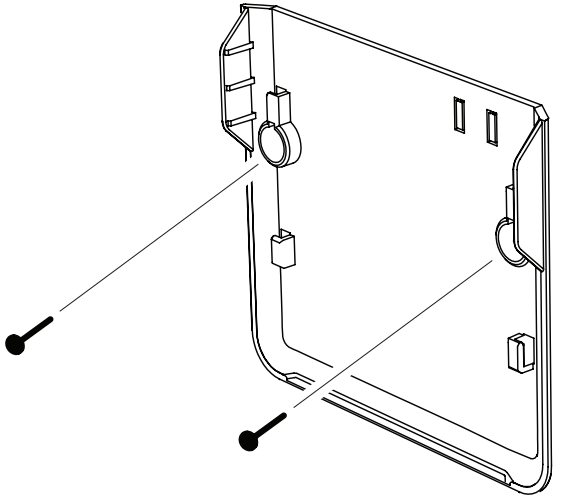


AKTIVIERUNG DES CONTROLLER MODULS

Das Controller Modul hat eine versiegelte, nicht auswechselbare Batterie. Um das Controller Modul zu aktivieren, müssen Sie die Sperrklammer entfernen, indem Sie diese aus dem Melder ziehen.

Nach Aktivierung des Controller Moduls sollten alle drei LEDs gleichzeitig zwei Mal blinken, um ihre korrekte Funktion anzuzeigen.


Wenn der Melder aktiviert ist, müssen Sie ihn mit dem Funknetzwerk verbinden, bevor sie ihn an der Wandhalterung befestigen.

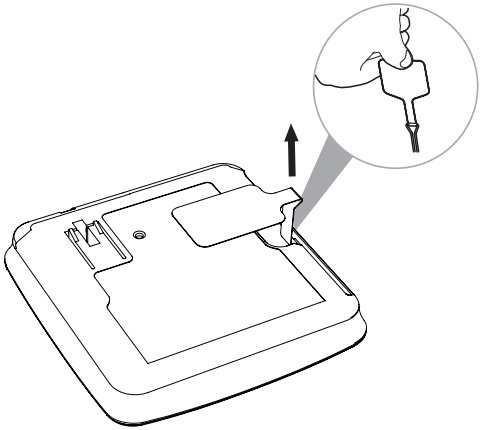

KABELLOSE VERNETZUNG


Das Controller Modul kann als Remote-Schnittstelle für bis zu 50 Produkte der Wi-Safe 2 Produktreihe eingesetzt werden. Das Controller Modul kann zum Testen, Stummschalten und Lokalisieren aller Melder im Wi-Safe 2 Netzwerk verwendet werden. Es ist nicht dazu ausgelegt, mit funkvernetzten Meldern anderer Produktreihen oder Hersteller zu kommunizieren. Das Controller Modul muss „eingelernt“ oder verbunden werden, bevor es mit den Meldern im Netzwerk kommunizieren kann.

Wi-Safe 2 erlaubt die Funkkommunikation mit jedem anderen Produkt, das mit der Wi-Safe 2 Technologie ausgestattet ist. Sobald ein Melder Rauch/ Hitze/ Kohlenmonoxid erkennt, schickt das Funkmodul ein Signal an alle vernetzten Geräte, so dass eine simultane Reaktion im gesamten Netzwerk garantiert ist.

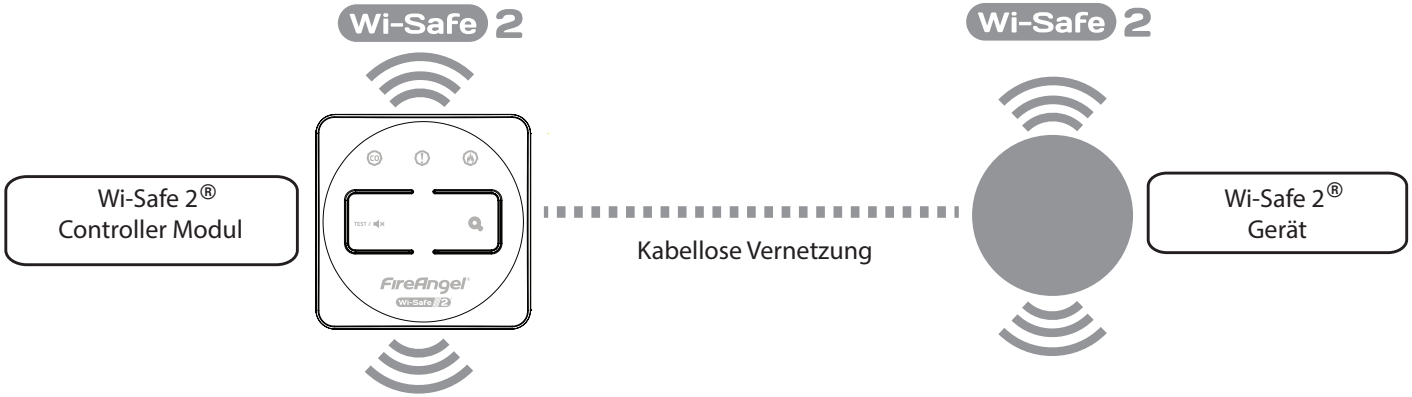


„Einlernen" des Controller Moduls in ein Funknetzwerk:

1. Drücken Sie mit einem Kugelschreiber kurz die „Einlerntaste" auf der Rückseite des Controller Moduls. Die rote LED neben der Einlerntaste blinkt zunächst kurz und leuchtet dann ca. 5 Sekunden lang.

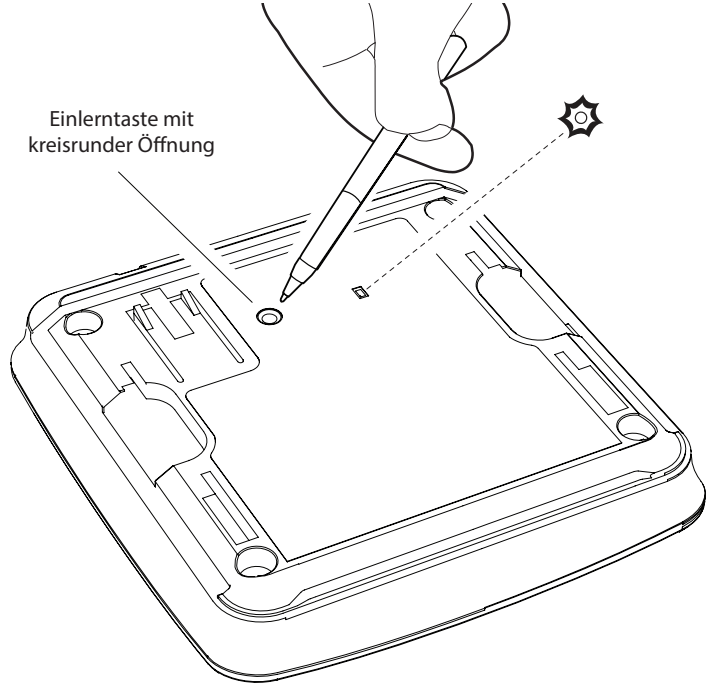

2. In diesen 5 Sekunden müssen Sie kurz die Testtaste eines bereits im Netzwerk befindlichen Melders drücken, um die beiden per Funk zu verbinden. Der Melder gibt ein hörbares Signal aus, das aus zwei Zyklen von jeweils drei lauten Pieptönen besteht.
3. Die rote LED auf der Rückseite des Geräts blinkt und zeigt damit an, dass das „Einlernen" erfolgreich war. Wenn die Testtaste nicht schnell genug gedrückt wird, schlägt der „Einlern"-Prozess fehl. In diesem Fall wiederholen Sie den Prozess.
4. Zum Abschluss der Installation schieben Sie das Controller Modul einfach auf die Halterung, bis es einrastet. Das Controller Modul ist nun ein Teil des gesamten Netzwerks.

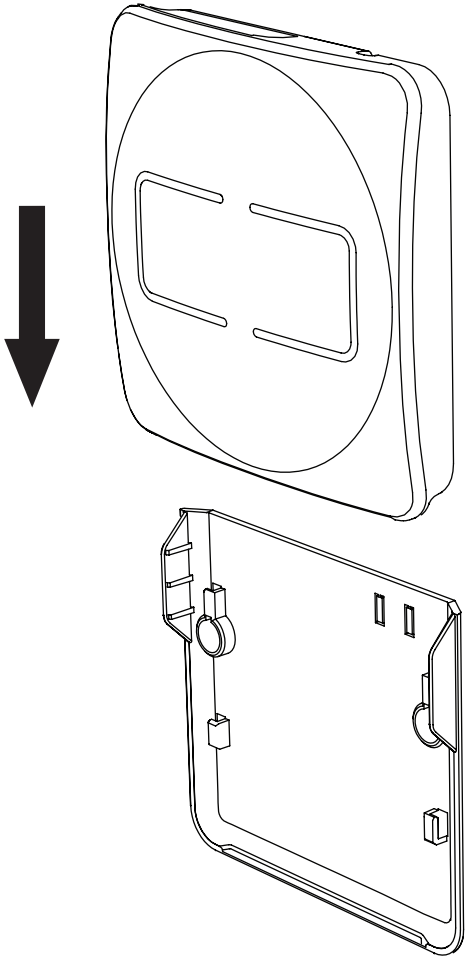


Die obige Methode setzt voraus, dass Sie bereits ein Meldernetzwerk installiert haben, bevor Sie Ihr Controller Modul installieren. Wenn Sie Ihr Controller Modul zuerst installieren wollen, können Sie Ihren Rauch-, Hitze- und CO-Melder einlernen, indem Sie den Anleitungen in Ihrem Melder-Handbuch folgen und das Controller Modul als Melder 1 verwenden und die Testtaste des Controller Moduls mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten.

DAS CONTROLLER MODUL MANIPULATIONSSICHER MACHEN

Schließen Sie diesen Vorgang nicht ab, bevor Sie nicht alle Melder per Funk verbunden haben.


Das Controller Modul verfügt über eine Funktion zur Manipulationssicherheit, damit es, falls nötig, nicht von der Wand entfernt werden kann.

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie die zwei Verschlussplatten auf der rechten Seite oben an der Halterung mit einem kleinen Schraubenzieher herausziehen, während Sie die Halterung gleichzeitig gut festhalten.

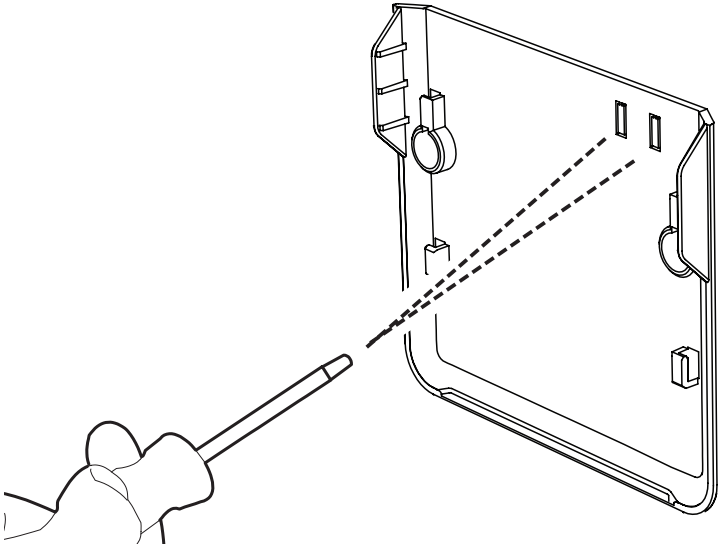


Wenn die übrige Installation abgeschlossen und das Controller Modul auf der Halterung fixiert ist, kann es nur mehr wie folgt entfernt werden:

Führen Sie einen kleinen Schraubenzieher in die Öffnung an der rechten oberen Ecke des Controller Moduls ein, bis er blockiert, um die Verriegelung zu lösen. Bewegen Sie danach das Controller Modul vorsichtig nach oben, um es von der Halterung abzuziehen.

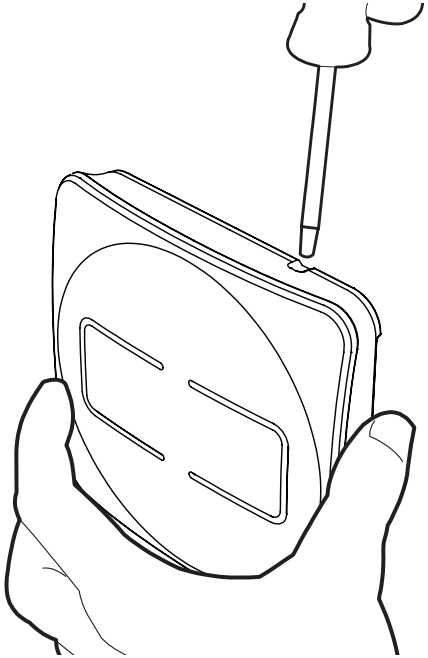

TESTEN DES ALARMSYSTEMS

Drücken Sie die Test-/Stummschalttaste zur Bestätigung des einwandfreien Betriebs des Controller Moduls. Dies leitet einen dreiminütigen Test ein. Alle Melder im Netzwerk sollten einen Signalton abgeben. Zum Beenden des Tests drücken Sie einfach nochmals die Test-/ Stummschalttaste. Dieser Test sollte regelmäßig durchgeführt werden.

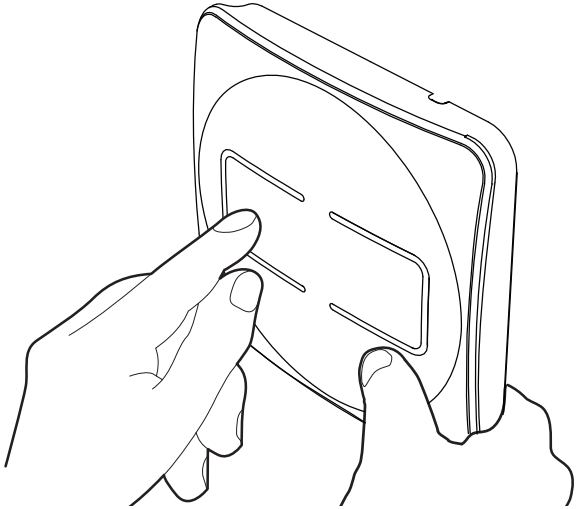

FUNKTIONSFÄHIGKEIT

Funktion	Beschreibung
TEST / Testtaste / Stummschalttaste	**Testtaste** Erlaubt es Ihnen, alle drahtlos verbundenen Melder von einem zentralen Punkt aus zu testen. **Stummschalttaste** Alle vernetzten Melder werden stummgeschaltet und die Systemempfindlichkeit für 10 Minuten herabgesetzt.
Lokalisierungstaste	Hiermit können alle vernetzten Melder stummgeschaltet werden und nur der Melder, der Rauch/Kohlenmonoxid erkannt hat, bleibt weiterhin aktiv.
Rauch-/Hitzemelderanzeige	Zeigt an, dass ein Rauch-/Hitzemelder aktiviert wurde.
CO Kohlenmonoxidmelderanzeige	Zeigt an, dass ein Kohlenmonoxidmelder aktiviert wurde.
Fehleranzeige	Zeigt einen Fehler des Controller Moduls an oder bei einem Melder innerhalb des Netzwerks.

LOKALISIERUNGSTASTE

Wenn ein Alarm ertönt und eine Alarmanzeige blinkt, aber keine Gefahr ersichtlich ist, drücken Sie die Lokalisierungstaste (🔍) Hiermit können alle vernetzten Melder stummgeschaltet werden und nur der Melder, der Rauch/Hitze/ Kohlenmonoxid erkannt hat, bleibt weiterhin aktiv . Nach zwei Minuten kehrt das System in den normalen Betriebszustand zurück und die Melder ertönen weiter, falls Rauch/Hitze oder Kohlenmonoxid noch vorhanden sind. Um die Lokalisierung des Alarms zu erleichtern, kann das Controller Modul aus der Halterung genommen und durch das Gebäude getragen werden, worauf Sie die Lokalisierungs- und Testtaste drücken können, während Sie von Raum zu Raum gehen.

STUMMSCHALTTASTE

Wenn ein Alarm ertönt und eine Alarmanzeige blinkt, aber keine Gefahr ersichtlich ist, drücken Sie die Stummschalttaste (🔇). Alle vernetzten Melder werden stummgeschaltet und die Systemempfindlichkeit für 10 Minuten herabgesetzt. Wenn jedoch übermäßiger Rauch festgestellt wird, wird die Stummschaltfunktion außer Kraft gesetzt. Die Anzeige blinkt solange weiter, bis der Rauch verschwindet. Bitte beachten Sie: Ein Alarm kann mit dem Controller Modul nicht stummgeschaltet werden, wenn Kohlenmonoxid festgestellt wurde, aber mit der Lokalisierungsfunktion können Sie herausfinden, welcher CO-Melder der Auslöser des Alarms war.

ALARMSPEICHER

Wenn eine Alarmanzeige alle 10 Sekunden blinkt, weist dies darauf hin, dass zuvor ein Rauchmelder, Hitzemelder oder Kohlenmonoxidmelder aktiviert wurde. Durch Drücken der Lokalisierungstaste ertönt der alarmauslösende Melder, damit Sie dies weiter

untersuchen können. Die LED-Anzeige blinkt weitere 10 Minuten nach dem erstmaligen Drücken der Lokalisierungstaste. Dies erlaubt Ihnen das mehrmalige Drücken der Taste, bis der alarmauslösende Melder gefunden wurde. Nach 10 Minuten hören die betreffenden LEDs zu blinken auf (vollständig kompatibel mit den FireAngel Wi-Safe 2 Rauchmeldern*, Hitzemeldern und Kohlenmonoxidmeldern).

*Nicht kompatibel mit den Ausführungen WST-630/ST-630.

FEHLERERKENNUNG

1. Identifizierung eines fehlerhaften Melders im Netzwerk

Wenn die gelbe Fehler-LED und eine rote Alarm-LED blinken, weist dies auf einen fehlerhaften Melder im Netzwerk hin. Um den fehlerhaften Melder zu identifizieren, betätigen Sie die Lokalisierungstaste und der fehlerhafte Melder gibt eine „SOS“-Tonfolge aus. Wenn der Fehler nicht behoben werden kann, müssen Sie das „Auslernen“ des Netzwerks einleiten – siehe 1a unten.

1a. Entfernen eines fehlerhaften Melders aus dem Netzwerk

Zum Entfernen eines Melders aus dem Netzwerk müssen Sie eine Taste hintereinander kurz und lang drücken.

Drücken Sie mit einem Kugelschreiber kurz die „Einlern“-Taste in der runden „Einlern“-Öffnung auf der Rückseite des Melders und lassen Sie sie los. Drücken Sie die Taste nochmals und halten Sie sie gedrückt. Die rote LED leuchtet während dieses Vorgangs durchgehend. Wenn die rote LED erlischt, lassen Sie die Taste los. Die LED blinkt zweimal, gefolgt von weiterem dreimaligem Blinken, was

das erfolgreiche „Auslernen“ aus dem Netzwerk anzeigt.

Nach dem „Auslernen“ des fehlerhaften Geräts blinkt das Controller Modul bis zu 24 Stunden lang. Danach ändert sich das Blinkmuster zu einem dreifachen Blinken. Folgen Sie hierauf dem Prozess wie in **2, „Löschen eines fehlerhaften Melders aus dem Speicher des Controller Moduls“** beschrieben.

2. Löschen eines fehlerhaften Melders aus dem Speicher des Controller Moduls

Um den Melder aus dem Speicher des Controller Moduls zu entfernen, halten Sie einfach die Lokalisierungstaste 5 Sekunden lang gedrückt. Das Controller Modul hört auf zu blinken und der fehlerhafte Melder wird aus dem Speicher gelöscht. Das Controller Modul benötigt 2 Minuten zur Neukonfiguration des Speichers. Während dieser Zeit sind die Test- und Lokalisierungsfunktionen deaktiviert.

WENN EIN ALARM ERTÖNT

Ignorieren Sie niemals einen Alarm. Im Falle eines Brands verlassen Sie das Gebäude und rufen Sie die Feuerwehr. Wenn die Quelle des Alarms nicht sofort ersichtlich ist, prüfen Sie, welche Anzeige am Controller Modul blinkt.

Wenn die CO-Anzeige blinkt:

- Bewahren Sie die Ruhe und öffnen Sie Türen und Fenster zur Lüftung der Räume.
- Verwenden Sie keine brennstoffbetriebenen Geräte mehr und stellen Sie nach Möglichkeit sicher, dass sie ausgeschaltet sind.
- Verlassen Sie das Gebäude und lassen Sie Türen und Fenster geöffnet.
- Rufen Sie den Notruf Ihres Gas- oder sonstigen Brennstofflieferanten. Bewahren Sie diese Nummer gut sichtbar auf.

LED-ANZEIGEN

Rote CO-LED	**Rote Rauch-/ Hitze-LED**	**Gelbe Fehler-LED**	**Status**	**Erforderliche Maßnahme**
Blinkt jede Stunde 10 Sekunden lang	Blinkt jede Stunde 10 Sekunden lang	Blinkt jede Stunde 10 Sekunden lang	Das Controller Modul ist nicht Teil eines Netzwerks.	Siehe Abschnitt „Kabellose Vernetzung“ zum „Einlernen“ des Controller Moduls im Netzwerk.
Rasches Blinken jede Sekunde			Alarm: Ein Kohlenmonoxidleck wurde festgestellt.	Bewahren Sie die Ruhe und öffnen Sie Türen und Fenster zur Lüftung der Räume.
	Rasches Blinken jede Sekunde		Alarm: Rauch/Hitze wurde festgestellt.	Bewahren Sie Ruhe und verlassen Sie das Gebäude.
		Einmaliges Blinken alle 5 Sekunden	Niedrige Batteriespannung oder Ende des Produktlebenszyklus.	Das Controller Modul sollte so schnell wie möglich ausgetauscht werden.
		Rasches Blinken	Zeigt einen schwerwiegenden internen Funkfehler an.	Bitte kontaktieren Sie den technischen Kundendienst unter: 0800 330 5103.
Entweder die Kohlenmonoxidanzeige oder die Rauch-/Wärmeanzeige blinkt alle 10 Sekunden			Zeigt an, dass einer der Melder zuvor aktiviert wurde.	Siehe Abschnitt „Lokalisierung“ in diesem Handbuch.

Entweder die Kohlenmonoxidanzeige oder die Rauch-/Hitzeanzeige blinkt	Dreifaches Blinken jede Sekunde	Ein Melder im Netzwerk kommuniziert nicht mehr mit dem Controller Modul.	Siehe „Identifizierung eines Melders mit fehlender Kommunikation zum Controller Modul".
	Doppeltes Blinken jede Sekunde	Bei einem Melder des Netzwerks trat ein Fehler auf.	Siehe „Identifizierung eines fehlerhaften Melders im Netzwerk".


PROBLEMBESEITIGUNG

Problem	**Lösung**
Kein Licht leuchtet auf, wenn ich eine Taste auf dem Controller Modul drücke	Wenn Sie die Lokalisierungstaste drücken geschieht nichts im Falle eines Alarms oder Fehlers. Dies ist ein Hinweis, dass das Modul nicht erfolgreich aktiviert wurde. Siehe Abschnitt „Aktivierung des Controller Moduls".
Beim Drücken der Testtaste passiert nichts	Dies ist ein Hinweis, dass das Modul nicht erfolgreich aktiviert wurde. Siehe Abschnitt „Aktivierung des Controller Moduls".
Das Modul lässt sich nicht aus der Halterung entfernen	Sie müssen die Fixierstifte lösen. Siehe Abschnitt „Das Controller Modul manipulationssicher machen".
Wenn das Controller Modul nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollte der technische Kundendienst des Herstellers kontaktiert werden: **0800 330 5103** oder **technik@fireangel.de.com.**	

WARTUNG

Bei richtiger Wartung fungiert das Controller Modul als Remote-Schnittstelle zwischen den Meldern in Ihrem Zuhause. So stellen Sie die Zuverlässigkeit des Controller Moduls sicher:

- Halten Sie das Controller Modul frei von Staub indem Sie das Gehäuse alle 3 Monate mit einem weichen Bürstenaufsatz absaugen.

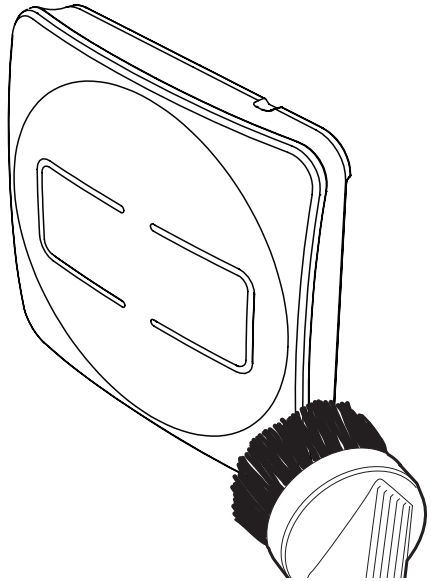

- Verwenden Sie niemals Reinigungslösungen für Ihr Controller Modul. Wischen Sie es mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Bemalen Sie das Controller Modul nicht.
- Setzen Sie keine Spraydosen in der Nähe des Controller Modul ein.
- Setzen Sie keine lösungsmittelbasierten Produkte in der Nähe des Controller Modul ein.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Controller Modul zu reparieren.
- Entfernen Sie keine Schrauben oder öffnen Sie nicht das Gehäuse Ihres Controller Modul. Jeder Versuch kann zu Störungen führen und wird die Garantie außer Kraft setzen.

ENTSORGUNG

Elektrische Altgeräte dürfen nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Alte Controller Modul werden über das Recyclingprogramm für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) zurückgenommen. Bitte führen Sie das Gerät nach Möglichkeit dem Recycling zu. Bitte wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, Ihren Fachhändler oder unseren technischen Kundendienst, um sich über die Recycling-/ Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Region zu informieren.

WARNUNG: Gerät nicht verbrennen.

WARNUNG: Wenn das Modul fallen gelassen oder beschädigt wird, entfernen Sie es zur Vorsicht aus dem Gebäude und kontaktieren Sie den technischen Kundendienst unter: **0800 330 5103** oder **technik@fireangel.de.com.**

GARANTIE

Sprue Safety Products Ltd garantiert dem Originalkäufer für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Kaufdatum, dass der beiliegende Controller Modul bei normaler Verwendung in Wohngebäuden und Wartung frei von Mängeln hinsichtlich Material und Ausführung ist. Sprue Safety Products Ltd garantiert hiermit, dass während des Zeitraums von 5 Jahren ab dem Kaufdatum Sprue Safety Products Ltd nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos austauscht, wenn es frankiert und mit beigefügtem Kaufbeleg zurückgesendet wird.

Die Garantie eines Ersatzwarnmelders WTSL-1EU gilt für den Rest des ursprünglichen Garantiezeitraums des ursprünglich erworbenen Warnmelders, d. h. ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs und nicht ab dem Eingangsdatum des Ersatzprodukts. Sprue Safety Products Ltd behält sich das Recht vor, ein alternatives Produkt anzubieten, das dem zu ersetzenden ähnlich ist, wenn das ursprüngliche Modell nicht mehr verfügbar oder vorrätig ist. Die Garantie gilt für den ursprünglichen Käufer im Einzelhandel ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel und ist nicht übertragbar. Ein Kaufbeleg ist erforderlich. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden in der Folge von Unfällen, Missbrauch, Zerlegung oder mangelnder angemessener Pflege des Produkts oder eines Einsatzes, der nicht in Einklang mit diesem Handbuch steht. Sie erstreckt sich nicht auf Ereignisse und Bedingungen, die von Sprue Safety Products Ltd nicht beeinflusst werden können, z. B. höhere Gewalt (Feuer, extreme Wetterbedingungen usw.). Sie gilt nicht für Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleistungszentren oder andere Händler oder Vertreter. Sprue Safety Products Ltd erkennt keine Änderungen Dritter an dieser Garantie an.

Sprue Sprue Safety Products Ltd haftet weder für zufällig


entstandene Schäden noch Folgeschäden, die durch die Verletzung jeglicher ausdrücklicher oder implizierter Garantien verursacht wurden. Soweit dies nicht durch geltendes Gesetz verboten ist, beschränkt sich die Garantie, zur Zusicherung der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit, auf einen Zeitraum von 5 Jahren. Diese Garantie beeinflusst nicht Ihre gesetzlichen Rechte. Auch bei einem Todesfall oder Verletzungen ist Sprue Safety Products Ltd. nicht haftbar zu machen für jegliche Nutzungsausfälle, Schäden, Kosten oder Ausgaben in Bezug auf dieses Produkt oder für alle indirekten und resultierenden Verluste, Schäden oder Kosten, die durch Sie oder einen anderen Nutzer dieses Produkts entstehen.

GUIDE D'INSTALLATION

MODE D'EMPLOI

Remarque : Ce mode d'emploi est également disponible en texte grand format et en d'autres formats. Contactez par courriel: **support-technique@sprue.com** pour de plus amples informations.

GUIDE D’INSTALLATION

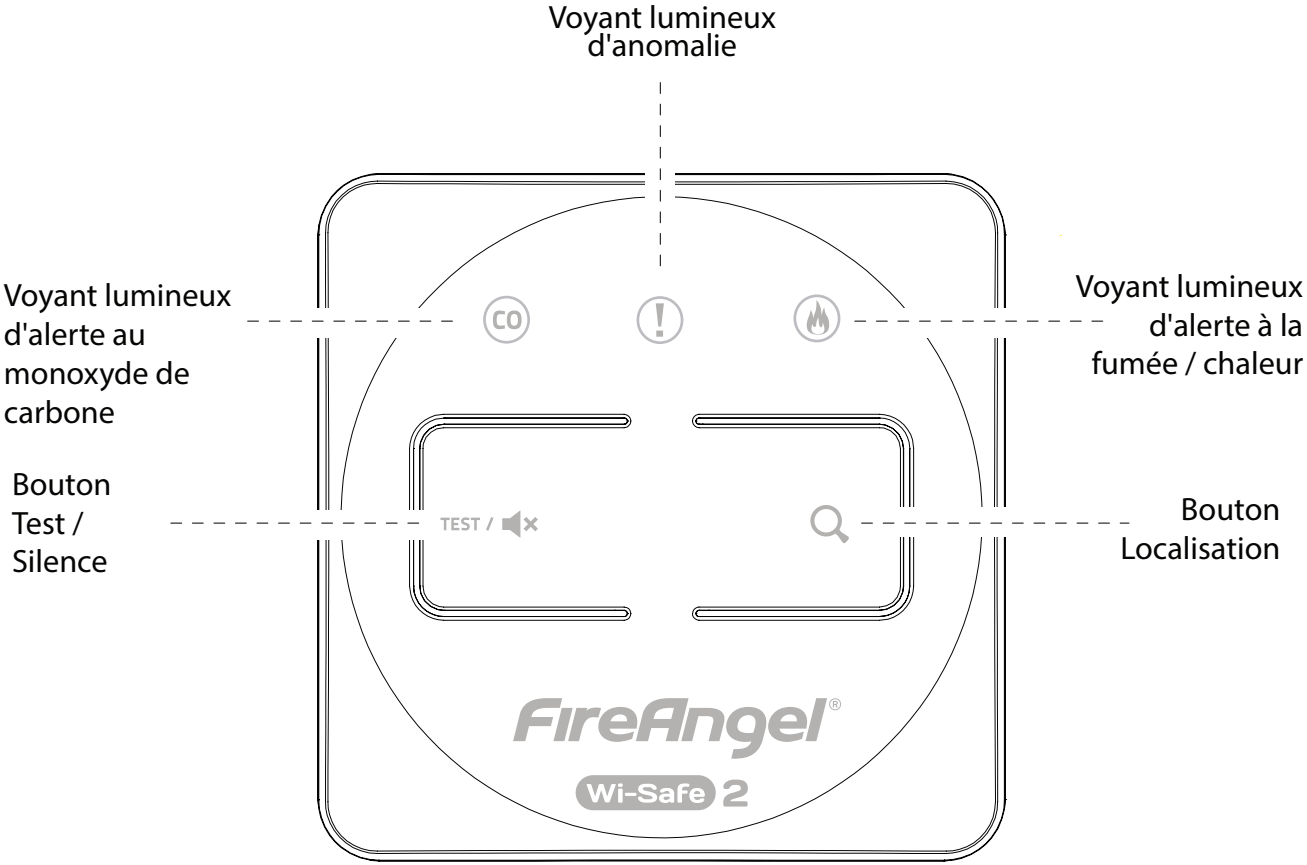

CARACTÉRISTIQUES

- La technologie Wi-Safe 2 permet d'obtenir une interconnexion sans fil entre plusieurs produits Wi-Safe 2.
- Le bouton Test / Silence vous permet de tester régulièrement tous les appareils interconnectés d'un réseau sans fil. Un appui sur le bouton Silence réduit la sensibilité des détecteurs pendant une durée de 10 minutes, excepté en cas de détection de monoxyde de carbone, auquel cas vous pouvez utiliser la fonction « Localisation » ci-dessous pour identifier le détecteur à la source.
- Le bouton « Localisation », vous permet de couper toutes les alarmes sauf celle du détecteur à l'origine du déclenchement. De la même façon, en cas de défaillance ou d'anomalie du système, cette fonctionnalité vous permettra de localiser l'appareil en cause.
- Garantie de 5 ans.

POSITIONNEMENT

Ce bloc de contrôle d'alarme est destiné à une utilisation dans des locaux d'habitation domestique uniquement. Il doit être installé au mur à un endroit accessible, à un emplacement excluant tout risque d'activation accidentelle ou de choc. Le bloc doit être installé à une distance d'environ 1,4 m du sol ou moins si nécessaire, de sorte qu'il soit facilement accessible.

INSTALLATION


A FAIRE:

- Assurez-vous que ce bloc de contrôle soit installé par une personne compétente parfaitement apte à l'installer conformément aux instructions.
- Lisez toutes les instructions d'installation avant d'installer ce produit.

AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure, ce bloc de contrôle doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation.

Montage du support au mur :

Veillez à utiliser les vis fournies, en effet, elles ont été spécialement prévues pour être utilisées avec ce produit. Percez les trous dans le mur et insérez les chevilles appropriées. Vissez le support.

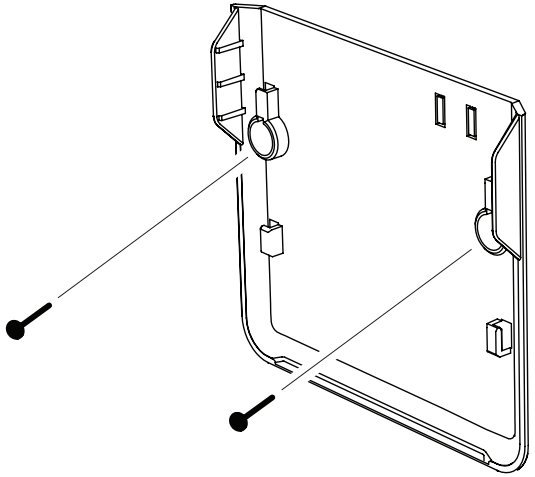


ACTIVATION DU BLOC DE CONTRÔLE

Le bloc de contrôle d'alarme est équipé d'une pile scellée non remplaçable. Pour activer le bloc de contrôle, vous devez enlever la languette de protection en la tirant hors de l'appareil.

Lors de l'activation du bloc de contrôle, les trois voyants lumineux doivent clignoter simultanément deux fois, pour indiquer qu'ils fonctionnent.


Une fois le bloc activé, c'est à ce stade que vous devez le connecter au réseau sans fil, avant de le fixer sur le support mural.

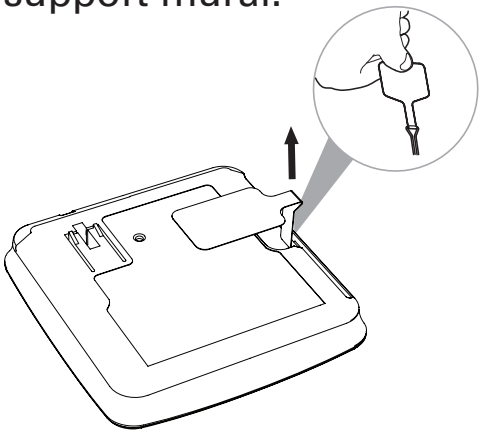

INTERCONNEXION SANS FIL


Le bloc de contrôle est conçu pour être utilisé en tant qu’interface distante avec un maximum de 50 appareils de la gamme de produits Wi-Safe 2. Le bloc de contrôle peut être utilisé pour tester, couper ou localiser les alarmes déclenchées sur le réseau Wi-Safe 2. Il n’est pas conçu pour communiquer avec des appareils sans fil d’autres gammes ou fabricants. Le bloc de contrôle doit être « configuré » ou interconnecté, pour pouvoir communiquer avec les autres appareils au sein du réseau.

La technologie Wi-Safe 2 permet la communication sans fil avec n’importe quel autre produit intégrant également la technologie Wi-Safe 2. Lorsqu’un détecteur détecte de la fumée, de la chaleur ou du monoxyde de carbone, le module radio intégré envoie un signal sans fil à tous les dispositifs connectés afin d’assurer une réaction quasi instantanée sur l’ensemble du réseau.

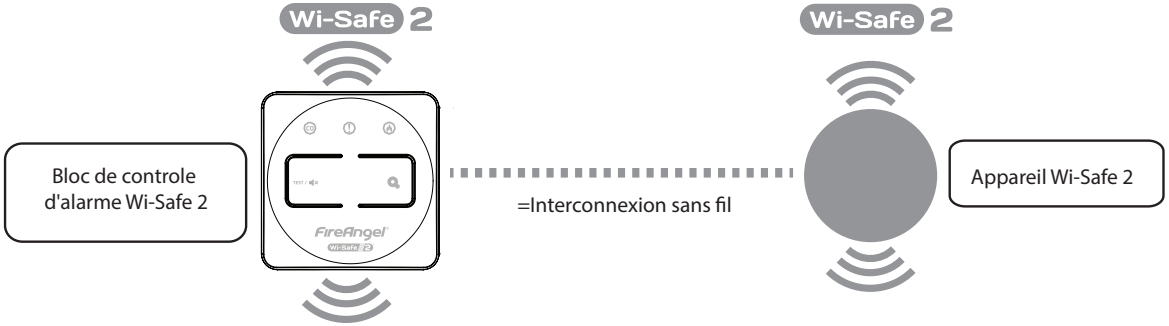


COMMENT «CONFIGURER» / INTÉGRER LE BLOC DE CONTRÔLE DANS UN RÉSEAU SANS FIL :

1. À l'aide d'un stylo bille, appuyez et relâchez le bouton de configuration (learn) au dos du bloc de contrôle. Le voyant lumineux rouge près du bouton « learn » clignote brièvement puis s'allume pendant environ 5 secondes.

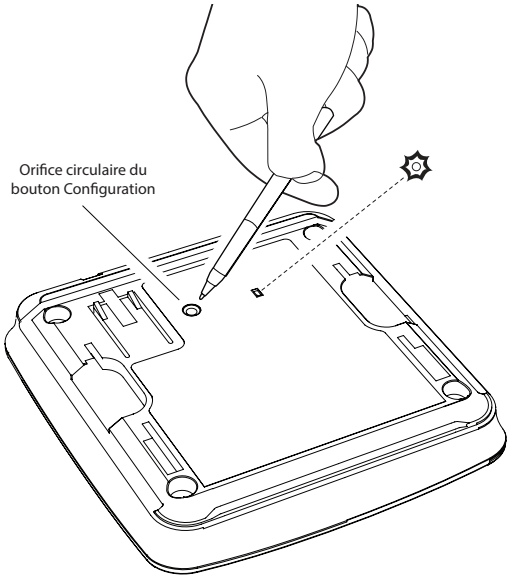

2. Pendant ces cinq secondes, vous devez appuyer brièvement sur le bouton de test d'un des détecteurs faisant partie du réseau afin d'établir la liaison sans fil. Le détecteur émet alors deux séries de trois bips sonores puissants.
3. Le voyant lumineux rouge situé à l'arrière du bloc de contrôle clignote pour indiquer qu'il a bien été « configuré» dans le réseau. Si le bouton de test n'est pas pressé assez rapidement, le processus de configuration échoue. Il vous faut alors répéter le processus.
4. Pour terminer l'installation, il vous suffit de glisser le bloc de contrôle sur son support jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le bloc de contrôle fait maintenant partie du réseau.

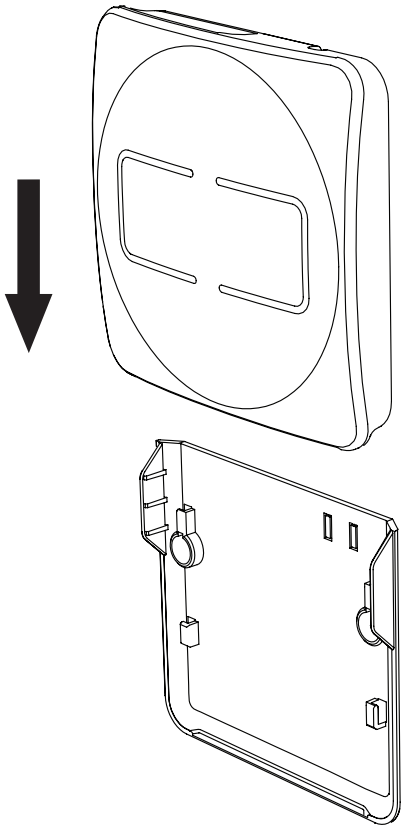


La méthode ci-dessus suppose que votre réseau de détecteur(s) est déjà configuré, avant l'installation du bloc de contrôle. Si vous souhaitez installer votre bloc de contrôle en premier, vous pouvez intégrer (configurer) votre(vos) détecteur(s) de fumée, de chaleur et de CO en suivant les instructions du manuel joint à votre détecteur, en utilisant votre bloc de contrôle en tant que détecteur 1 et en maintenant l'appui sur le bouton de test du bloc de contrôle pendant au moins 2 secondes.

VERROUILLAGE ANTI-VOL DU BLOC DE CONTRÔLE

N'effectuez pas cette action tant que tous vos détecteurs ne sont pas interconnectés sans fil.


Le bloc de contrôle d'alarme est muni d'une fonction de verrouillage anti-vol, assurant, lorsque c'est nécessaire, qu'il ne puisse pas être retiré du mur.

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez retirer les deux plaques d'obturation situées en haut à droite du support à l'aide d'un petit tournevis, en faisant attention à bien tenir le support durant l'opération.

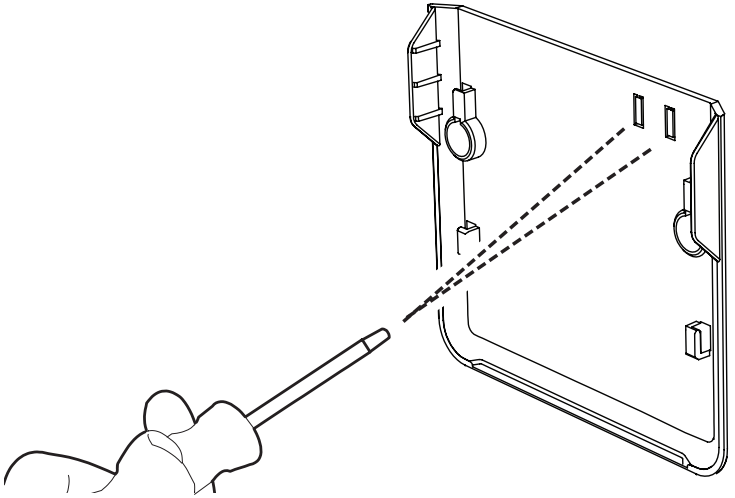


Une fois le reste de l'installation terminée, et le bloc de contrôle fixé sur son support, il ne peut être enlevé qu'en utilisant la méthode suivante :

Insérez un petit tournevis dans le trou au coin en haut à droite du bloc, jusqu'à ce qu'il bute, cela désengage le verrouillage, puis déplacez légèrement le bloc de contrôle vers le haut pour le libérer de son support.

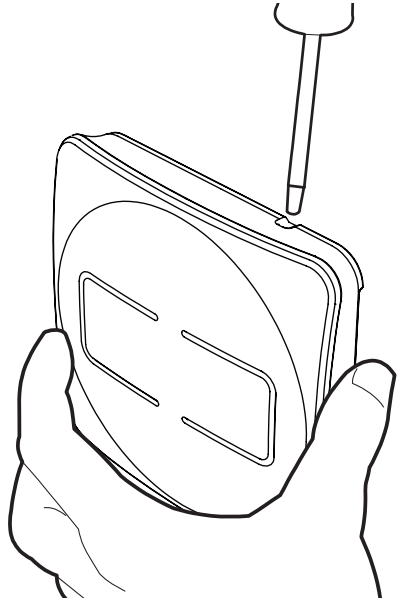

TEST DU SYSTÈME D'ALARME

Appuyez sur le bouton Test / Silence pour confirmer que le bloc de contrôle fonctionne correctement. Cela lance un test d'une durée de trois minutes. Toutes les alarmes reliées sur le réseau doivent se déclencher. Pour arrêter le test, appuyez simplement une nouvelle fois sur le bouton Test / Silence. Ce test doit être effectué une fois par semaine.

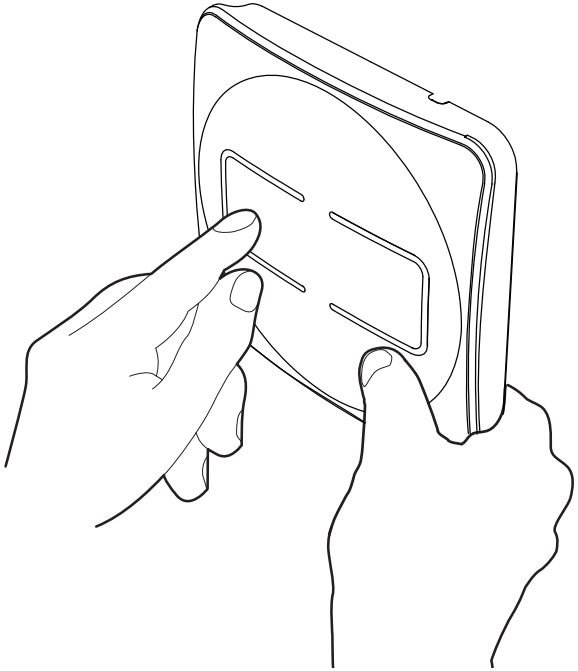

FONCTIONNALITÉS

Fonction	Description
TEST / 🔇 Bouton Test / Bouton Silence	**Bouton Test** Il vous permet de tester tous les appareils sans fil interconnectés à partir d'un seul emplacement. **Bouton Silence** Il permet de faire taire tous les détecteurs de fumée et de chaleur sans fil interconnectés et de réduire la sensibilité du système jusqu'à 10 minutes.
Bouton Localisation	Il permet de faire taire tous les détecteurs sans fil interconnectés à l'exception de celui à l'origine du déclenchement ayant détecté le monoxyde de carbone ou la fumée.
Voyant lumineux d'alerte à la fumée / chaleur	Il indique qu'un détecteur de fumée / chaleur a été activé.
CO Voyant lumineux d'alerte au monoxyde de carbone	Il indique qu'un détecteur de monoxyde de carbone a été activé.
! Voyant lumineux d'anomalie	Il indique une anomalie au niveau du bloc de contrôle ou d'un des appareils présents dans le réseau.

BOUTON LOCALISATION

Si les alarmes retentissent et qu'un voyant lumineux d'alerte clignote, mais qu'il n'y a pas de danger imminent, un appui sur le bouton « Localisation » (🔍) fait taire tous les détecteurs reliés sans fil, sauf celui à l'origine du déclenchement de l'alarme et qui a détecté la fumée, la chaleur ou le monoxyde de carbone. Après deux minutes, le système repasse en fonctionnement normal et les alarmes continuent à retentir si de la fumée, de la chaleur ou du monoxyde de carbone est toujours détecté. Pour rendre la localisation de l'alarme plus facile, le bloc de contrôle peut être retiré de son support et transporté dans le logement, ce qui vous permet d'appuyer sur le bouton « Localisation » ou le bouton « Test » pendant que vous vous déplacez de pièce en pièce.

BOUTON SILENCE

Si les alarmes retentissent et que le voyant lumineux d'alerte à la fumée clignote, mais qu'il n'y a pas de danger imminent, un appui sur le bouton « Silence » (🔇) fait taire toutes les alarmes et réduit la sensibilité du système pendant 10 minutes. Toutefois, si une fumée excessive est détectée, la fonction de silence est désactivée. Le voyant lumineux continue de clignoter tant que la fumée est présente et détectée. Veuillez noter : Une alarme ne peut être coupée à l'aide du bloc de contrôle si du monoxyde de carbone a été détecté, toutefois la fonction « Localisation » vous permet de déterminer quel détecteur de CO est à l'origine du déclenchement.

MÉMORISATION DES ALARMES

Si l'un des voyants lumineux d'alerte clignote une fois toutes les 10 secondes, cela indique qu'un détecteur de fumée, de chaleur ou de monoxyde

de carbone s'est déclenché antérieurement. Un appui sur le bouton « Localisation » fait retentir l'alarme du détecteur à l'origine de la détection afin que vous puissiez rechercher la cause de ce déclenchement. Le voyant lumineux continue à clignoter pendant 10 minutes après le premier appui sur le bouton « Localisation », ce qui vous permet d'appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que la source de l'alarme soit identifiée. Après 10 minutes, le voyant lumineux clignotant s'éteint (entièrement compatible avec les détecteurs de fumée*, de chaleur et de monoxyde de carbone FireAngel Wi-Safe 2).

*Incompatible avec les modèles WST-630 / ST-630.

DÉTECTION D'ANOMALIE

1. Identification d'un appareil défectueux dans le réseau

Si le voyant lumineux jaune d'anomalie et un voyant rouge de détection clignotent, cela indique qu'un appareil du réseau présente un dysfonctionnement. Pour identifier l'appareil défectueux, appuyez sur le bouton « Localisation » et l'appareil défectueux émettra un signal d'alarme sous forme de « SOS » sonore. Si le dysfonctionnement ne peut être corrigé, l'appareil doit être retiré du réseau (cf. 1a ci-dessous).

1a. Suppression d'un appareil défectueux du réseau

Pour retirer un appareil du réseau, il suffit d'appuyer brièvement puis longuement sur un bouton de manière consécutive.

Avec la pointe d’un stylo à bille, appuyez brièvement dans l’orifice circulaire du bouton « Configuration » sur l’arrière de l’appareil et relâchez, puis maintenez enfoncé le bouton « Configuration ». Le voyant rouge restera allumé pendant ce processus. Lorsque le voyant rouge s’éteint, relâchez le bouton. Le voyant clignotera alors deux fois puis encore trois fois pour confirmer que l’appareil a bien été supprimé du réseau.

Une fois l’appareil défectueux retiré du réseau, le bloc de contrôle continue de clignoter pendant 24 heures au maximum. Après ces 24 heures, la séquence de clignotement se modifie et passe à une séquence de trois clignotements, à ce stade, suivez le processus décrit dans la section 2 intitulée « Suppression d’un appareil défectueux de la mémoire du bloc de contrôle d’alarme ».

2. Effacer un appareil défectueux de la mémoire du bloc de contrôle d’alarme

Pour supprimer l’appareil de la mémoire du bloc de contrôle, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Localisation » pendant 5 secondes. Le bloc de contrôle d’alarme cessera de clignoter et l’appareil défectueux sera alors supprimé de sa mémoire. Le bloc de contrôle reconfigurera sa mémoire interne lors d’un processus d’une durée de 2 minutes. Au cours de cette période, les fonctions « Test » et « Localisation » sont désactivées.

LORSQU'UNE ALARME SE DÉCLENCHE

Ne jamais ignorer une alarme, en cas d'incendie, évacuez les locaux et appelez les pompiers. Si le détecteur à l'origine de l'alarme n'est pas immédiatement repérable, vérifiez quel voyant lumineux clignote sur le bloc de contrôle.

Si le voyant lumineux d'alerte CO clignote :

- Gardez votre calme et ouvrez les portes et les fenêtres afin d'aérer les lieux.
  Arrêtez d'utiliser tous les appareils à combustion et assurez-vous, autant que possible, qu'ils sont bien éteints.
- Évacuez le logement en laissant les portes et fenêtres ouvertes.
- Contactez le numéro d'urgence de votre fournisseur de combustible (conservez ce numéro bien en vue).

VOYANTS LUMINEUX

Voyant lumineux rouge d'alerte CO	Voyant lumineux rouge d'alerte fumée/chaleur	Voyant lumineux jaune d'anomalie	Statut	Action requise
Clignote pendant 10 secondes, toutes les heures	Clignote pendant 10 secondes, toutes les heures	Clignote pendant 10 secondes, toutes les heures	Le bloc de contrôle ne fait pas partie du réseau.	Veuillez vous reporter à la section « Interconnexion sans fil » pour « configurer » le bloc de contrôle au réseau.
Clignote rapidement une fois par seconde			Détecteur : Une émanation de monoxyde de carbone a été détectée.	Gardez votre calme et ouvrez les portes et les fenêtres afin d'aérer les lieux.
	Clignote rapidement une fois par seconde		Détecteur : De la fumée ou une chaleur excessive a été détectée.	Gardez votre calme et évacuez le logement.
		Clignote une fois toutes les 5 secondes	La batterie est faible ou le produit est en fin de vie.	Le bloc de contrôle doit être remplacé le plus rapidement possible.
		Clignote rapidement	Cela indique une défaillance interne grave du module radio.	Veuillez contacter l'assistance technique au : 0800 940 078 ou par e-mail à l'adresse support-technique@sprue.com.

Le voyant lumineux d'alerte monoxyde de carbone ou le voyant lumineux d'alerte fumée / chaleur clignote toutes les 10 secondes		Cela indique que l'un des détecteurs a été activé.	Veuillez vous reporter à la section « Localisation » de ce manuel.
Le voyant lumineux d'alerte monoxyde de carbone ou le voyant lumineux d'alerte fumée / chaleur clignote	Clignote trois fois toutes les secondes.	Un appareil du réseau ne communique plus avec le bloc de contrôle.	Veuillez consulter « Identifier un appareil du réseau qui ne communique plus avec le bloc de contrôle d'alarme ».
	Clignote deux fois toutes les secondes.	Un appareil du réseau présente un dysfonctionnement.	Veuillez consulter « Identification d'un appareil défectueux du réseau ».


DÉPANNAGE

Problème	**Solution**
Aucun voyant ne s’allume lorsque j’appuie sur un des boutons du bloc de contrôle	Rien ne se passe si vous appuyez sur le bouton « Localisation » alors qu’aucun détecteur n’est déclenché ou qu’aucune anomalie n’est détectée. Cela peut également indiquer que l’activation du bloc de contrôle ne s’est pas correctement déroulée, voir la section « Activation du bloc de contrôle d’alarme ».
Rien ne se passe lorsque j’appuie sur le bouton Test	Cela indique que l’activation du bloc de contrôle ne s’est pas correctement déroulée, voir la section « Activation du bloc de contrôle d’alarme ».
Impossible de retirer le bloc de contrôle de son support	Vous devez désengager les goupilles de verrouillage. Reportez-vous à la section « Verrouillage anti-vol du bloc de contrôle ».
Pour toute question concernant le fonctionnement du Bloc de contrôle d’alarme, contacter le service d'assistance technique par courriel : **support-technique@sprue.com.** Vous pouvez également consulter la section d'assistance de notre site web **www.fireangel.eu.**	

MAINTENANCE

Ce bloc de contrôle agit comme une interface à distance entre les appareils de votre logement dès lors qu'il est entretenu correctement. Pour assurer la fiabilité du bloc de contrôle d'alarme :

- Préserver le bloc de contrôle de la poussière en aspirant doucement, tous les 3 mois, le capot au moyen d'un embout-brosse souple.

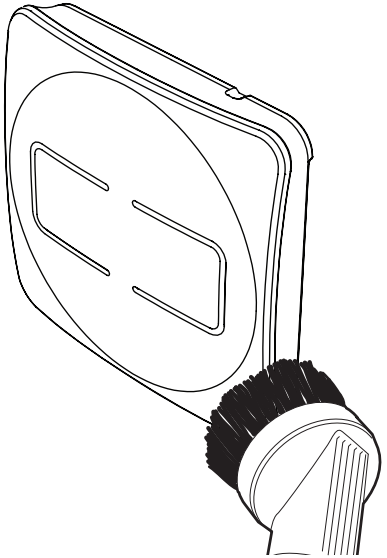

- Ne jamais utiliser de solutions détergentes sur le bloc de contrôle. Essuyer simplement au moyen d'un linge légèrement humide.
- Ne pas peindre le bloc de contrôle.
- Ne pas pulvériser d'aérosols sur ou à proximité du bloc de contrôle.
- Ne pas utiliser de produits à base de solvants à proximité du bloc de contrôle.
- Ne pas tenter de réparer le bloc de contrôle.
- Ne pas ôter les vis ou ouvrir le capot principal du bloc de contrôle. Toute tentative peut entraîner un dysfonctionnement et annuler la garantie.

MISE AU REBUT

Les produits électriques hors d'usage ne peuvent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Les détecteurs conviennent parfaitement à une mise au rebut dans le cadre du recyclage d'équipements électriques. Ils doivent être recyclés aux emplacements appropriés. Demandez l'avis des autorités locales ou du revendeur, ou prenez

contact avec notre Équipe d'assistance technique pour obtenir des conseils sur le recyclage/l'évacuation.

AVERTISSEMENT: Ne brûlez pas et ne jetez pas le détecteur au feu. **AVERTISSEMENT:** En cas de chute du bloc de contrôle ou si ce dernier a été endommagé, et par mesure de précaution, il doit être retiré du logement et le support technique doit être contacté : **0800 940 078** ou **support-technique@sprue.com**.

GARANTIE

Sprue Safety Products Ltd garantit à l'acquéreur d'origine que le bloc de contrôle est exempt de tout défaut matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique et dans des conditions normales pour une période de 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat. Sprue Safety Products Ltd garantit accepter de remplacer, à sa discrétion, l'appareil sans frais sur une période de 5 (cinq) ans à compter de la date d'achat, à condition que le produit soit retourné au revendeur avec une preuve d'achat datée.


La garantie relative au remplacement du Bloc de contrôle d'alarme WTSL-1EU sera accordée pour le restant de la période de la garantie relative au détecteur acheté à l'origine - c'est-à-dire à compter de la date de l'achat initial, et non de la date de la réception du produit de remplacement. Sprue Safety Products Ltd se réserve le droit de proposer un produit alternatif, similaire à celui qui est remplacé, si le modèle d'origine n'est plus disponible ou en stock. Cette garantie s'applique à l'acquéreur d'origine à compter de la date d'achat initiale et n'est pas transférable. Une preuve d'achat est exigée. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, d'abus, de démontage, d'utilisation incorrecte ou de manque d'entretien raisonnable du produit, ou encore d'applications non conformes au mode d'emploi. Elle ne couvre pas les événements et situations échappant au contrôle de Sprue Safety Products Ltd, comme les cas de force majeure (incendie, intempéries, etc.). Elle ne s'applique pas aux détaillants, centres de service, distributeurs ou agents. Sprue Safety Products Ltd ne reconnaît aucune modification apportée à cette garantie par des tierces parties.

Sprue Safety Products Ltd décline toute responsabilité pour tout dommage accidentel ou consécutif provoqué par l'infraction à une quelconque garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie implicite de caractère commercialisable ou d'aptitude à une application donnée est limitée à 5 (cinq) ans. La présente garantie n'affecte pas vos droits légaux. À l'exception du décès ou de lésions personnelles, Sprue Safety Products Ltd décline toute responsabilité pour un(e) quelconque perte d'utilisation, dommage, coût ou frais relatifs à ce produit, ou pour un(e) quelconque perte, dommage ou frais indirects ou consécutifs encourus par vous ou tout autre utilisateur de ce produit.

INSTALLATIE-HANDLEIDING

GEBRUIKSAANWIJZING

OPMERKING: Deze gebruikershandleiding is ook verkrijgbaar in grotere letters en andere formaten. Stuur een e-mail naar: **klantenservice@sprue.com** voor meer informatie.

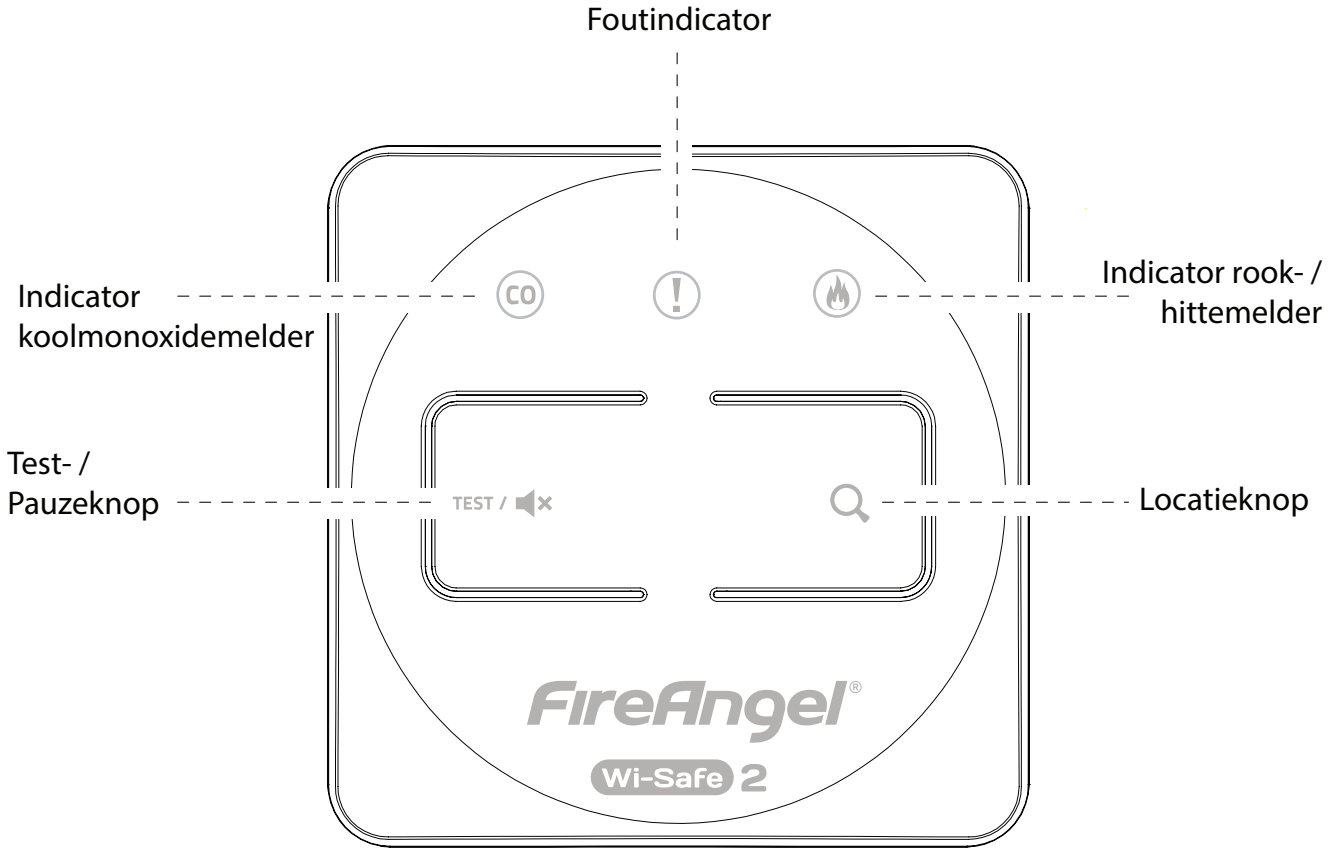
Foutindicator
Indicator koolmonoxidemelder
CO
Indicator rook- / hittemelder
Test- / Pauzeknop
TEST /
Locatieknop
FireAngel
Wi-Safe 2

FUNCTIES

- Wi-Safe 2 technologie maakt een draadloze koppeling tussen andere Wi-Safe 2 producten mogelijk.
- Met de Test- / Pauzeknop kunt u eenvoudig alle draadloos gekoppelde melders in een netwerk, regelmatig testen. Een druk op de Pauzeknop vermindert de gevoeligheid van de koolmonoxidemelder voor maximaal 10 minuten, tenzij er koolmonoxide is ontdekt. In dat geval kunt u onderstaande ‘Locatie’ functie gebruiken om de melder te lokaliseren die koolmonoxide heeft gedetecteerd.
- Met de locatieknop zet u alle melders op pauze tijdens een alarmsituatie, behalve de geactiveerde melder. Tijdens een foutmelding kunt u met deze functie de melder, die de fout veroorzaakt, lokaliseren.
- 5 jaar garantie.

PLAATSING

Deze locatieschakelaar is alleen geschikt voor gebruik in gebouwen met een woonfunctie. Een locatieschakelaar dient te worden geïnstalleerd aan de muur op een makkelijk bereikbare locatie.

De locatieschakelaar dient op een afstand van ongeveer 1,4 m van de vloer te worden geïnstalleerd, lager indien vereist, zodat hij volledig toegankelijk is.

INSTALLATIE


Te doen:

- Zorg ervoor dat deze locatieschakelaar wordt geïnstalleerd conform de installatie-instructies.
- Lees voorafgaand aan het installeren van dit product alle installatie-instructies.

WAARSCHUWING: Om verwondingen te voorkomen dient deze locatieschakelaar veilig aan de muur bevestigd te worden, conform de installatie-instructies.

De wandhouder voor de locatieschakelaar aan de muur bevestigen:

- Zorg ervoor dat u alle meegeleverde schroeven gebruikt, omdat deze speciaal gekozen zijn om bij dit product te gebruiken. Boor gaten in de muur en stop geschikte pluggen in de gaten. Schroef de wandhouder voor de locatieschakelaar op zijn plaats.

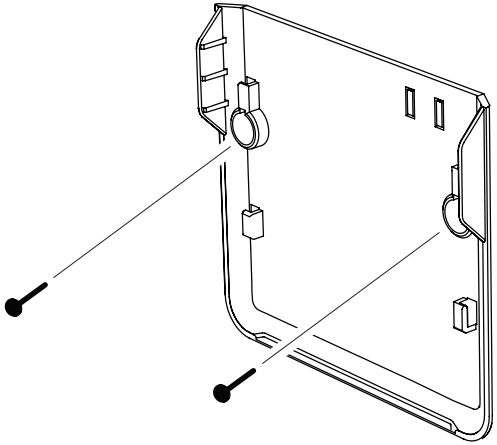


DE LOCATIESCHAKELAAR ACTIVEREN

De locatieschakelaar heeft een niet-vervangbare batterij. Om de locatieschakelaar te activeren dient u de blokkeerclip te verwijderen door deze uit de locatieschakelaar te trekken.

Bij het activeren van de locatieschakelaar moeten alle drie LED-lampjes tegelijkertijd twee maal knipperen om aan te geven dat alles werkt.

Op het moment dat de melder eenmaal is geactiveerd moet u deze koppelen met het draadloze netwerk, alvorens u hem vastzet op de wandhouder.

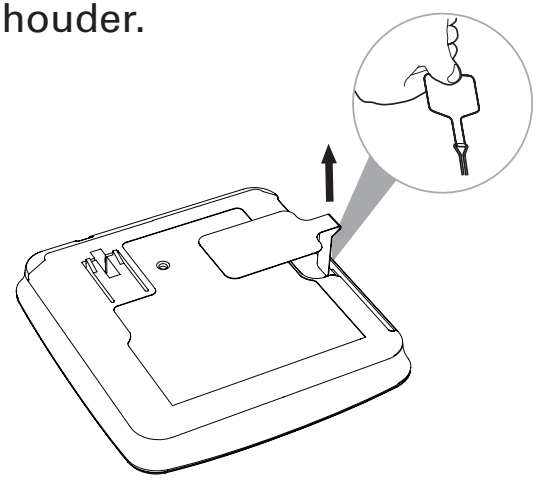


DRAADLOZE ONDERLINGE KOPPELING

De locatieschakelaar is ontworpen voor gebruik als een externe interface tussen maximaal 50 producten binnen de Wi-Safe 2 productenserie. De locatieschakelaar kan gebruikt worden om alle melders in het Wi-Safe 2 netwerk te testen, op pauze te zetten en om alarm te lokaliseren. Hij is niet ontworpen om te communiceren met andere draadloze melders uit een andere serie of van andere fabrikanten.


De locatieschakelaar dient 'ingeleerd' of gekoppeld te worden om te kunnen communiceren met alle melders in het netwerk.

Wi-Safe 2 maakt draadloze communicatie met elk ander product met Wi-Safe 2 technologie mogelijk. Wanneer een melder rook, hitte of koolmonoxide detecteert, zendt de melder een draadloos signaal naar alle gekoppelde melders, waardoor er een reactie ontstaat in het hele netwerk.

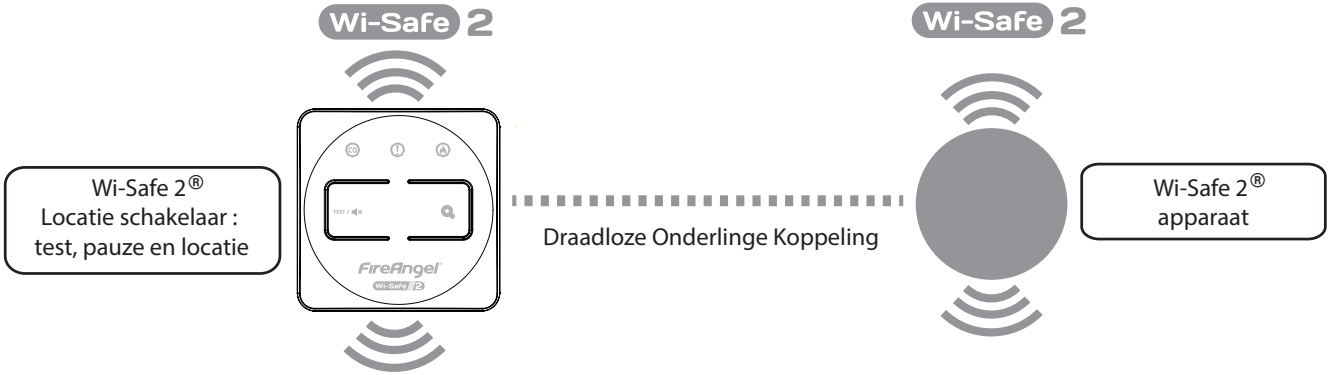


'INLEREN' VAN DE LOCATIESCHAKELAAR IN EEN DRAADLOOS NETWERK:

1. Gebruik bijvoorbeeld een pen en druk kort op de 'learn' knop aan de achterkant van de locatieschakelaar en laat deze weer los. Het rode LED-lampje naast de 'learn' knop zal kort knipperen en vervolgens ongeveer 5 seconden gaan branden.

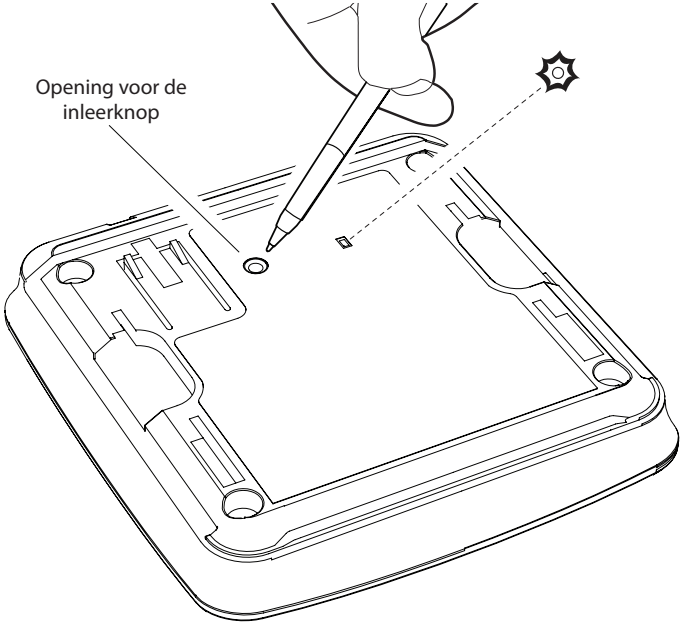

2. Gedurende deze 5 seconden dient u kort de testknop op een melder die al in het netwerk zit in te drukken om draadloos te koppelen. De melder laat een geluid horen, dat bestaat uit 2 series van drie harde piepen.
3. Het rode LED-lampje op de achterkant van de locatieschakelaar zal knipperen om aan te geven dat deze succesvol is 'ingeleerd'. Als de testknop niet snel genoeg wordt ingedrukt, zal het 'inleer'-proces mislukken. Als dit gebeurt, herhaal dan het proces.
4. Rond de installatie af door de locatieschakelaar op de wandhouder te schuiven, totdat hij op zijn plaats klikt. De locatieschakelaar is nu onderdeel van het gehele netwerk.

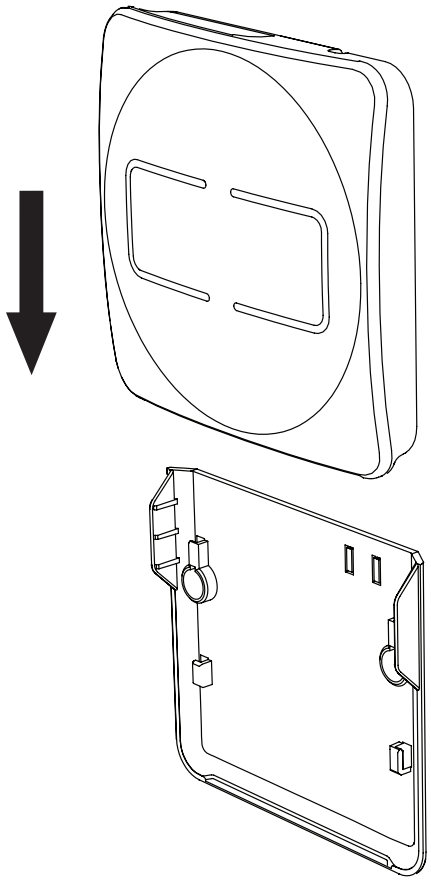

Bovenstaande methode gaat ervan uit dat u uw netwerk van melders al heeft geïnstalleerd, voordat u uw locatieschakelaar installeert. Als u uw locatieschakelaar als eerste wilt installeren, kunt u uw rook-, hitte- en koolmonoxidemelder hierop inregelen door de instructies in de handleiding van uw melder te volgen. Gebruik daarbij de locatieschakelaar als melder 1 en houd de testknop van de locatieschakelaar ten minste 2 seconden ingedrukt.


DE LOCATIESCHAKELAAR BESCHERMEN TEGEN SABOTAGE

Voer deze actie niet uit voordat alle melders draadloos met elkaar zijn gekoppeld.

De locatieschakelaar is voorzien van een anti-sabotage functie die ervoor zorgt dat deze niet van de muur verwijderd kan worden.


Om deze functie te gebruiken dient u de twee afdekplaatjes bovenaan de rechterkant van

de wandhouder met een schroevendraaier te verwijderen, terwijl u ondertussen de wandhouder volledig ondersteunt.

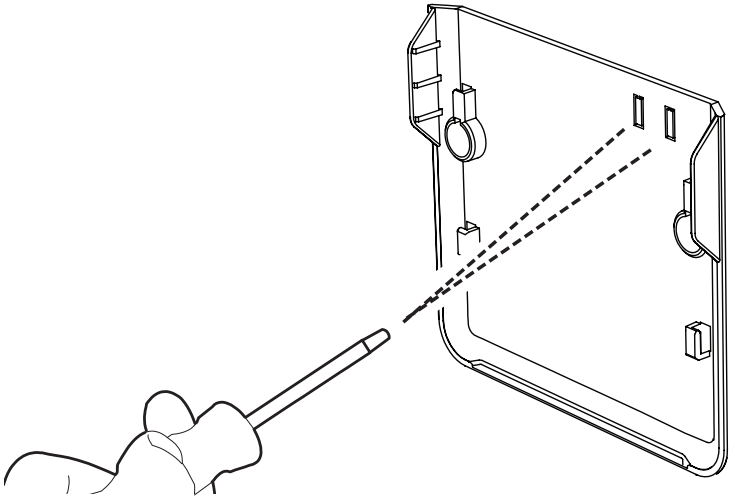


Als de rest van de installatie is afgerond en de locatieschakelaar vastzit op de wandhouder, kan hij alleen verwijderd worden door de volgende methode te gebruiken:

Steek een kleine schroevendraaier in het gat bovenaan de rechterkant van de locatieschakelaar totdat hij niet verder kan. Dit ontkoppelt het slot. Schuif de locatieschakelaar vervolgens voorzichtig omhoog om hem van de wandhouder los te maken.

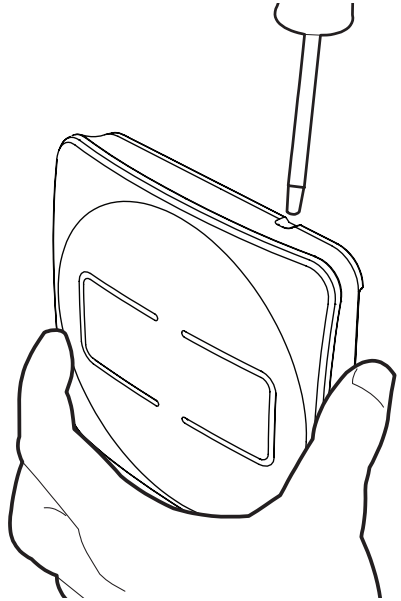

HET ALARMSYSTEEM TESTEN

Druk op de Test- / Pauzeknop om te controleren of de locatieschakelaar op de juiste wijze functioneert. Hierdoor wordt een test van drie minuten geactiveerd. Alle melders in het netwerk moeten afgaan. Om de test af te breken drukt u nogmaals op de Test- / Pauzeknop. Deze test moet wekelijks uitgevoerd worden.

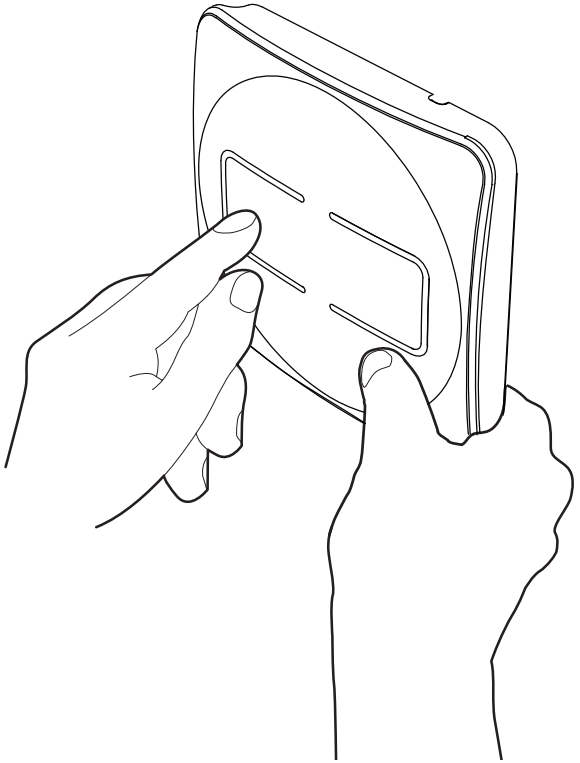

FUNCTIONALITEIT

Functie	**Omschrijving**
TEST / 🔇 Testknop / Pauzeknop	**Testknop** Hiermee kunt u alle draadloos gekoppelde melders testen vanuit één centrale locatie. **Pauzeknop** Deze zet alle draadloos gekoppelde rook- en hittemelders op pauze en vermindert de gevoeligheid gedurende maximaal 10 minuten.
Locatieknop	Deze zet alle draadloos gekoppelde melders op pauze, behalve de melder die de koolmonoxide / rook heeft gedetecteerd.
Indicator rook- / hittemelder	Deze geeft aan dat een rook- / hittemelder is geactiveerd.
CO Koolmonoxide-indicator.	Deze geeft aan dat een koolmonoxidemelder is geactiveerd.
! Fout indicator	Deze geeft aan dat er een fout is opgetreden in de locatieschakelaar of in een van de melders binnen het netwerk.

LOCATIEKNOP

Wanneer de melders afgaan en er een alarmindicator knippert, maar er geen zichtbaar gevaar is, zal een druk op de locatieknop (🔍) het geluid van alle draadloos gekoppelde melders uitzetten, behalve dat van de geactiveerde melder die rook, hitte of koolmonoxide heeft gedetecteerd. Na twee minuten zal het systeem weer normaal gaan functioneren en de melders blijven afgaan zolang er rook / hitte of koolmonoxide aanwezig is. Om het lokaliseren van de melder eenvoudiger te maken, kan de locatieschakelaar worden verwijderd van de wandhouder en meegenomen worden door het pand. Daardoor kunt u de 'Locatie' of 'Test' knop indrukken terwijl u van kamer naar kamer gaat.

PAUZEKNOP

Wanneer de melders afgaan en er een rookalarmindicator knippert, maar er geen zichtbaar gevaar is, zal een druk op de pauzeknop (🔇) het geluid van alle draadloos gekoppelde melders uitzetten en de systeemgevoeligheid gedurende maximaal 10 minuten verminderen. Als er overmatige rook wordt gedetecteerd zal de pauzefunctie niet werken. De indicator zal blijven knipperen, totdat de rook verdwijnt. Let op: Een melder kan niet door middel van de locatieschakelaar op pauze gezet worden als er koolmonoxide is gedetecteerd. De 'Locatie' functie zal u echter in staat stellen om uit te zoeken welke koolmonoxidemelder het alarm heeft geactiveerd.

ALARM GEHEUGEN

Als één van de indicatoren van de melders elke 10 seconden knippert, geeft dat aan dat een rookmelder, hittemelder of koolmonoxidemelder op een eerder moment is geactiveerd. Door een druk op de locatieknop gaat een eerder geactiveerde melder af, zodat u de oorzaak van het afgaan kunt onderzoeken. Het LED-

lampje zal 10 minuten blijven knipperen nadat de locatieknop voor de eerste keer is ingedrukt, waardoor u de knop herhaaldelijk in kunt drukken totdat de eerder geactiveerde melder is geïdentificeerd. Na 10 minuten stoppen de knipperende LED's (volledig compatibel met de FireAngel Wi-Safe 2 rook-*, hitte- en koolmonoxidemelders).

*Niet compatibel met de varianten WST-630 / ST-630.

FOUTMELDING

1. Traceren van een defecte melder in het netwerk

Als de oranje fout-LED en een rode alarm-LED knipperen, betekent dit dat er een fout is opgetreden bij een melder in het netwerk. Om de defecte melder te traceren drukt u op de locatieknop, de defecte melder geeft een 'SOS'-geluidssignaal.

Wanneer de fout niet gecorrigeerd kan worden, dient u de melder uit het netwerk te verwijderen en af te melden - zie 1a hieronder.

1a. Een defecte melder verwijderen uit het netwerk

Om een melder te verwijderen uit het netwerk dient u één keer kort en één keer lang op de testknop te drukken.

Gebruik een balpen in het ronde 'inleer'-opening aan de achterkant van de melder, druk de inleerknop kort in en laat los, druk daarna nog een keer en houd hem vast. De rode LED blijft gedurende dit proces branden. Wanneer de rode LED uitgaat, laat u de knop los, hij knippert daarna twee keer gevolgd door drie keer knipperen om aan te geven dat het afmelden van de melder uit het netwerk is geslaagd.

Als de defecte melder is afgemeld zal de locatieschakelaar nog maximaal 24 uur blijven knipperen Daarna verandert het knipperende patroon in drie keer knipperen. Volg nu het proces dat is beschreven in 2: 'Verwijderen van een defecte melder uit het geheugen van de locatieschakelaar'.

2. Een defecte melder verwijderen uit het geheugen van de locatieschakelaar

Om de melder te wissen uit het geheugen van de locatieschakelaar houdt u de locatieknop 5 seconden ingedrukt. De locatieschakelaar stopt met knipperen en de defecte melder wordt nu gewist uit het geheugen. De locatieschakelaar heeft 2 minuten nodig om zijn geheugen opnieuw te configureren. Gedurende deze periode zijn de 'Test' en 'Locatie' functies uitgeschakeld.

ALS HET ALARM AFGAAT

Negeer nooit een alarm. In geval van brand: evacueer het pand en bel de brandweer. Als de bron van het alarm niet meteen duidelijk is, controleer dan welke indicator brandt op de locatieschakelaar.

Wanneer de CO-indicator knippert:

- Blijf kalm en open deuren en ramen om het pand te ventileren.
- Stop het gebruik van brandstof verbruikende apparaten en zorg er, indien mogelijk, voor dat ze uitgeschakeld zijn.
- Evacueer het pand en laat deuren en ramen open.
- Bel uw gasleverancier of leverancier van andere brandstof op hun nummer voor noodgevallen; bewaar het telefoonnummer op een zichtbare plaats.

LED's

Koolmonoxide: rode LED	Rook: rode LED / Hitte: rode LED	Foutmelding: oranje LED	Status	Actie vereist
Knippert 10 seconden, elk uur	Knippert 10 seconden, elk uur	Knippert 10 seconden, elk uur	De locatieschakelaar is geen onderdeel van een netwerk.	Kijk in de 'Draadloze Koppeling' paragraaf om de locatieschakelaar 'in te leren' in het netwerk.
Knippert snel iedere seconde			Alarm: Er is een koolmonoxidelek gedetecteerd.	Blijf kalm en open deuren en ramen om het pand te ventileren.
	Knippert snel iedere seconde		Alarm: Er is rook / hitte gedetecteerd.	Blijf kalm en evacueer het pand.
		Knippert om de 5 seconden	Batterij is bijna leeg of de levensduur van het product is bijna ten einde.	De locatieschakelaar dient zo snel mogelijk vervangen te worden.
		Knippert snel	Het apparaat functioneert niet goed, en dient te worden vervangen.	Neem contact op met Technische Ondersteuning op: 0800 311 1111.
De koolmonoxide-indicator of de rook- / hitte-indicator knippert om de 10 seconden			Dit geeft aan dat een van de melders op een eerder moment is geactiveerd.	Kijkt u in de 'Locatie' paragraaf van deze handleiding.

De koolmonoxide-indicator of de rook- / hitte-indicator knippert	Knippert elke seconde drie keer	Een melder in het netwerk communiceert niet meer met de locatieschakelaar.	Raadpleeg: 'Traceren van een melder in het netwerk" die niet communiceert met de locatieschakelaar'
De koolmonoxide-indicator of de rook- / hitte-indicator knippert	Knippert elke seconde twee keer	Er is een fout opgetreden in een melder in het netwerk.	Raadpleeg: 'Traceren van een defecte melder in het netwerk"


PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	**Oplossing**
Er gaan geen lampjes branden wanneer ik op een willekeurige knop op de locatieschakelaar druk	Wanneer er geen alarm of foutmelding is, gebeurt er niets als u op de locatieknop drukt, Dit kan aangeven dat de locatieschakelaar nog niet succesvol is ingeleerd, zie paragraaf 'Inleren' van de locatieschakelaar'.
Er gebeurt niets wanneer ik op de testknop druk	Dit geeft aan dat de locatieschakelaar nog niet succesvol is ingeleerd, zie paragraaf 'inleren' van de locatieschakelaar '.
Kan de locatieschakelaar niet van zijn wandhouder verwijderen	U moet de afsluitpennetjes ontkoppelen. Kijk in de 'De locatieschakelaar sabotagebestendig maken' paragraaf.
Functioneert de Locatie schakelaar niet op juiste wijze, vraag dan de producent om advies en neem contact op met Technical Support via **0800 311 1111** of **klantenservice@sprue.com**.	

ONDERHOUD

Deze locatieschakelaar functioneert, indien op juiste wijze onderhouden, als een externe interface tussen de melders in uw woning Betrouwbaarheid van de locatieschakelaar garanderen:

- Uw locatie schakelaar stofvrij moeten elke 3 maanden Houd de detector stofvrij door (indien nodig) de behuizing ervan te stofzuigen met een zachte borstelkop.

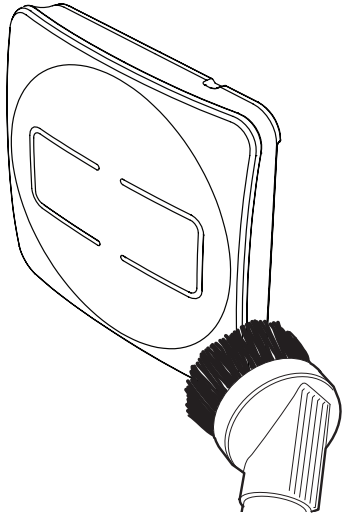

- Gebruik nooit schoonmaakmiddelen bij het reinigen van de locatie schakelaar. Veeg deze gewoon af met een licht bevochtigde doek.
- Verf de locatie schakelaar niet.
- Spuit niet met een spuitbus op of nabij de locatie schakelaar.
- Gebruik geen producten op basis van oplosmiddelen nabij de locatie schakelaar.
- Probeer uw locatie schakelaar niet te repareren.
- Verwijder geen schroeven en open de behuizing van uw locatie schakelaar niet. Elke poging om dat te doen kan een storing veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.

VERWIJDERING

Afgedankte elektrische apparaten mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Recycle het apparaat indien daarvoor voorzieningen zijn. Vraag uw plaatselijke overheid, uw winkelier of onze technische dienst om advies over het

recyclen/weggooien, want dit kan regionaal verschillen. **WAARSCHUWING:** Niet proberen te openen - niet verbranden.

WAARSCHUWING: Wanneer uw locatieschakelaar is gevallen of beschadigd, verwijdert u deze dan uit voorzorg uit het gebouw en neemt u contact op met Technische Ondersteuning op: 0800 311 1111 of **klantenservice@sprue.com**.

GARANTIE

Sprue Safety Products garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgevoegde locatie schakelaar vrij is van gebreken in materiaal en vakmanschap bij normaal particulier gebruik en onderhoud gedurende een periode van 5 jaar vanaf de datum van aankoop. Sprue Safety Products Ltd zal het apparaat kosteloos vervangen tijdens de 5 jaar vanaf de datum van aankoop, op voorwaarde dat het wordt teruggegeven aan de leverancier met bewijs van aankoop.

De garantie op een vervangende WTSL-1EU alarm, zal duren voor de rest van de periode van de oorspronkelijke garantie met betrekking tot het locatie schakelaar oorspronkelijk gekocht - dat is vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop en niet vanaf de datum van ontvangst van het vervangende product. Sprue Safety Products Ltd behoudt zich het recht voor om een alternatief product dat lijkt op dat vervangen te bieden als het oorspronkelijke model is niet meer beschikbaar of in voorraad. Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke aankoper van de oorspronkelijke datum van aankoop in de winkel en is niet overdraagbaar. Bewijs van aankoop is vereist. Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, demontage, misbruik of gebrek aan redelijke zorg van het product, of toepassingen niet in overeenstemming met de handleiding. Het heeft geen betrekking op gebeurtenissen en omstandigheden buiten Sprue Safety Products Ltd's controle, zoals overmacht (brand, noodweer enz.). Het geldt niet voor de winkels , service centers of distributeurs of agenten. Sprue Safety Products Ltd zal geen wijzigingen aan deze garantie te herkennen door derden.

Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de schending van een expliciete of impliciete garantie. Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel in duur beperkt tot 5 jaar. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel, is Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, kosten of boetes met betrekking tot dit product, voor alle verlies, schade of indirecte of gevolgschade kosten die door u of een andere gebruiker van dit product zijn opgelopen. Als een vervanging onder garantie vereist is, retourneert u het product naar uw leverancier.